Manual de funcionamiento

Le felicitamos por la compra del mando a distancia universal **easytip**. Este aparato ha sido diseñado y fabricado siguiendo los máximos estándares de precisión, y haciendo un uso normal del mismo, su nuevo mando a distancia estará a su servicio durante muchos años a su máxima satisfacción. En las siguientes páginas encontrará descripciones sobre la mejor manera de utilizar su mando a distancia universal **easytip**.

Colocación y cambio de pilas

El **easytip** se alimenta con dos pilas alcalinas de 1,5 V (IEC LR 03, AAA). Recomendamos que utilice únicamente pilas nuevas. En ningún caso deberán utilizarse juntas pilas nuevas y viejas, ya que esto puede influir enormemente en la capacidad de rendimiento del **easytip** y, además, acorta mucho la vida de las pilas. Después de instalar las pilas, apriete cualquier botón y compruebe si se enciende el diodo luminoso rojo, cosa que confirma la correcta instalación de las pilas.

A tener en cuenta:
Coloque las pilas según las marcas del interior del compartimiento de las pilas.
Extraiga inmediatamente las pilas que estén agotadas.
Elimine las pilas usadas siguiendo las indicaciones del respectivo fabricante.

Descripción de los botones

a	Encendido/En espera	
b	Botones numéricos	
c	Conmutación 1-9 / 10-99	
d	Conmutación A/V	
e	Conmutación Mute	
f	Menú ON/OFF	
g	Activación del teletexto	
h	Desactivación del teletexto	
i	Visualización simultánea de imagen y teletexto	
j	Función según modelo de TV	
k	Programa +	Cursor hacia arriba en el menú
l	Programa -	Cursor hacia abajo en el menú
m	Volumen -	Cursor a la izquierda en el menú
n	Volumen +	Cursor a la derecha en el menú
o	Botón de confirmación (Función según modelo) Ajustes normales	
p	Selección del canal de tono A/B	
q	Cambio a formato de imagen 16:9	
r	Imágenes superpuestas	
s	-rojo	Botón Toptext rojo
t	-verde	Botón Toptext verde
u	-amarillo	Botón Toptext amarillo
v	-azul	Botón Toptext azul
w	-blanco	Botón de información
x	Botón de funciones para programar el mando a distancia Botón Shift	

A tener en cuenta:
Algunos modelos no disponen de todas las funciones.

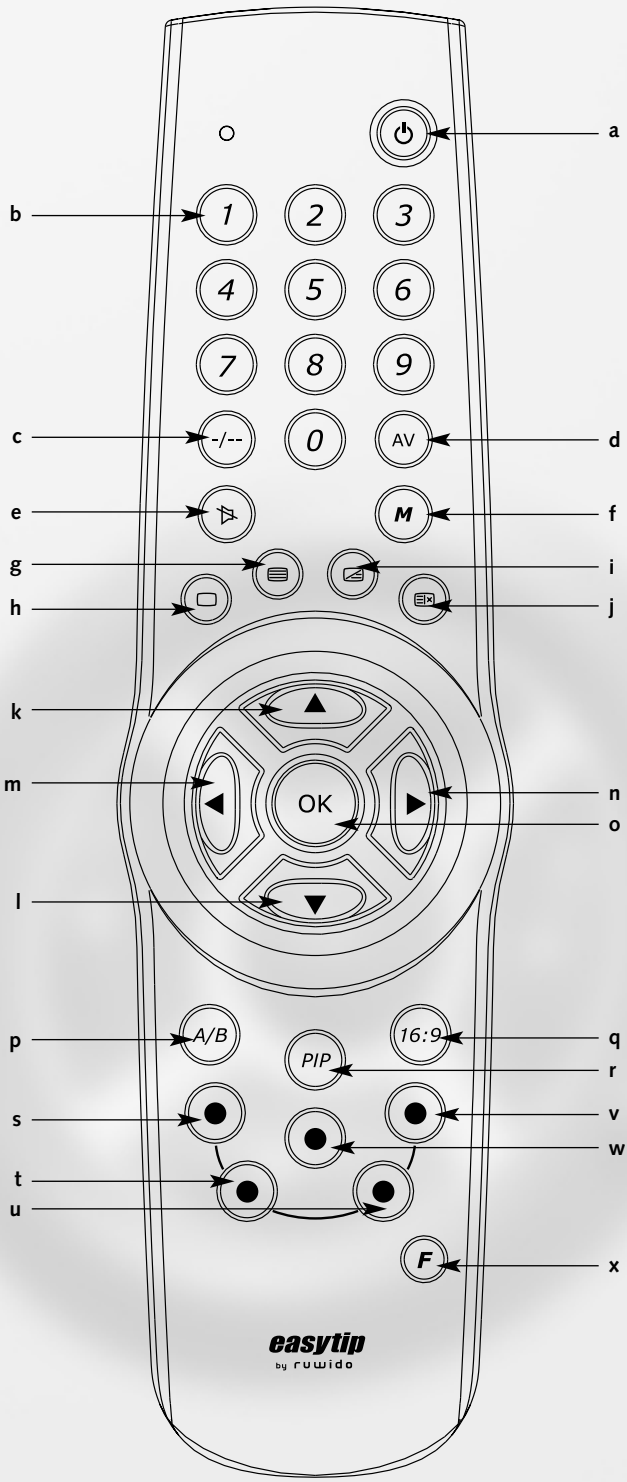
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c
-/--
0
AV
d
e
M
f
g
i
h
j
k
m
OK
n
o
l
p
A/B
PIP
16:9
q
r
s
v
w
t
u
F
x
easytip
by ruwido

Descripción de los botones

a Encendido/En espera

b 0–9 Botones numéricos

c -/-- Conmutación 1-9 / 10-99

d AV Conmutación A/V

e Conmutación MUTE

f Menú ON/OFF

g TV: Activación del teletexto
VCR: Longplay (LP)

h TV: Desactivación del teletexto
VCR: HIFI

i TV: Visualización simultánea de imagen y teletexto
VCR: Tono 1/2

j TV: Función según modelo de TV

k Programa + Cursor hacia arriba en el menú

l Programa - Cursor hacia abajo en el menú

m Volumen - Cursor a la izquierda en el menú

n Volumen + Cursor a la derecha en el menú

o OK Botón de confirmación (Función según modelo)
TV: Ajustes normales
VCR: Eject

p TV: Selección del canal de tono A/B
VCR: Rebobinado Rápido

q TV: Cambio a formato de imagen 16:9
VCR: Avance Rápido

r TV: Imágenes superpuestas
VCR: Grabación (pulsar 2 veces)

s TV: Botón Toptext rojo
VCR: Rebobinado (con imagen)

t TV: Botón Toptext verde
VCR: Botón Pause

u TV: Botón Toptext amarillo
VCR: Botón Stop

v TV: Botón Toptext azul
VCR: Avance (con imagen)

w TV: Botón de información
VCR: Botón Play

x F Botón de funciones para programar el mando a distancia
Botón Shift

y Anillo de ajuste Anillo de ajuste para conmutar de TV a VCR.

A tener en cuenta:
Algunos modelos no disponen de todas las funciones.

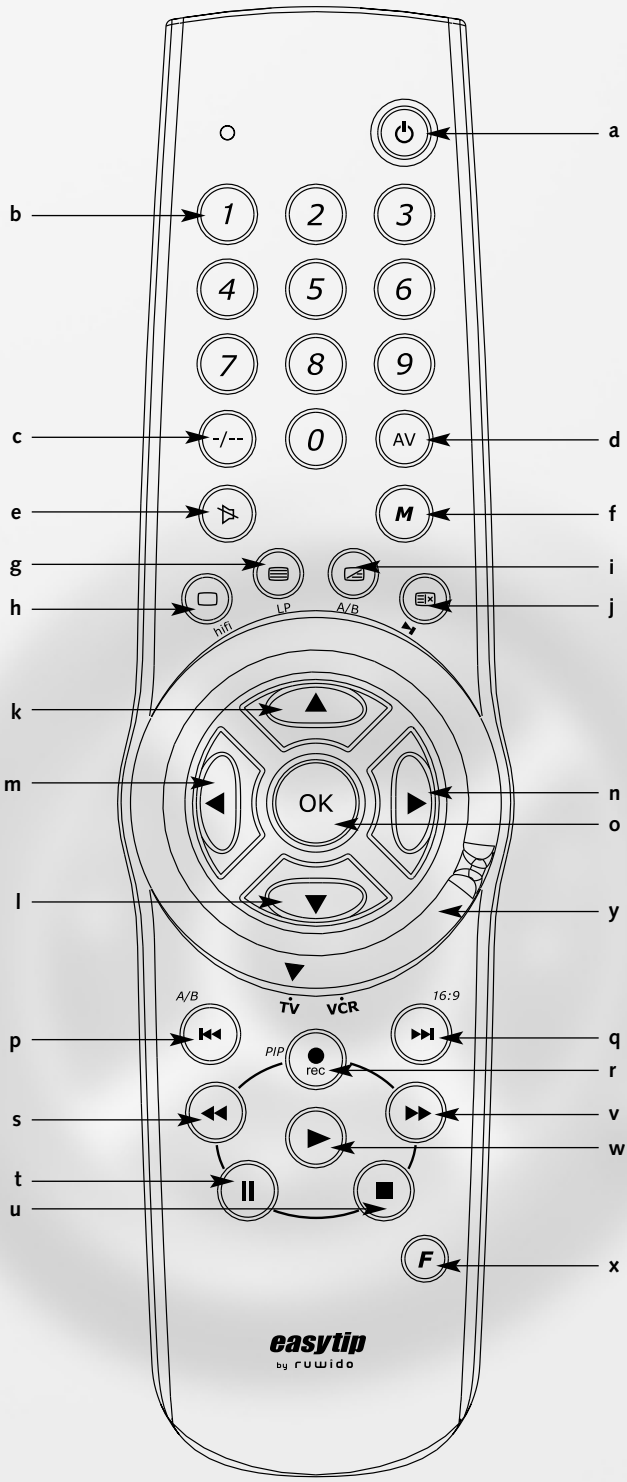
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
l
y
p
q
r
s
v
w
t
u
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-/--
AV
M
hifi
LP
A/B
OK
TV
VCR
16:9
PIP
rec
F
easytip
by ruwido

Descripción de los botones

a		Encendido/En espera	
b	0–9	Botones numéricos	
c	-/--	Conmutación 1-9 / 10-99	
d	AV	Conmutación A/V	
e		Conmutación MUTE	
f	M	Menú ON/OFF	
g		TV: Activación del teletexto SAT: Conmutación radio	
h		TV: Desactivación del teletexto SAT: Programas preferidos	
i		TV: Visualización simultánea de imagen y teletexto SAT: Bajar volumen	
j		TV: Función según modelo de TV SAT: Subir volumen	
k		Programa +	Cursor hacia arriba en el menú
l		Programa -	Cursor hacia abajo en el menú
m		Volumen -	Cursor a la izquierda en el menú
n		Volumen +	Cursor a la derecha en el menú
o	OK	Botón de confirmación (Función según modelo) TV: Ajustes normales	
p		TV: Selección del canal de tono A/B SAT: Ajuste de polarización	
q	H/V	TV: Cambio a formato de imagen 16:9 SAT: Cambio horizontal/vertical (H/V)	
r	LN A/B	TV: Imágenes superpuestas SAT (sólo en receptores TWIN): conmutación entre LNB 1 y 2 /LN A/B)	
s	-rojo	TV: Botón Toptext rojo	
t	-verde	TV: Botón Toptext verde	
u	-amarillo	TV: Botón Toptext amarillo	
v	-azul	TV: Botón Toptext azul	
w	-blanco	TV: Botón de información	
x	F	Botón de funciones para programar el mando a distancia Botón Shift	
y	Anillo de ajuste	Anillo de ajuste para conmutar de TV a SAT.	

A tener en cuenta:
Algunos modelos no disponen de todas las funciones.

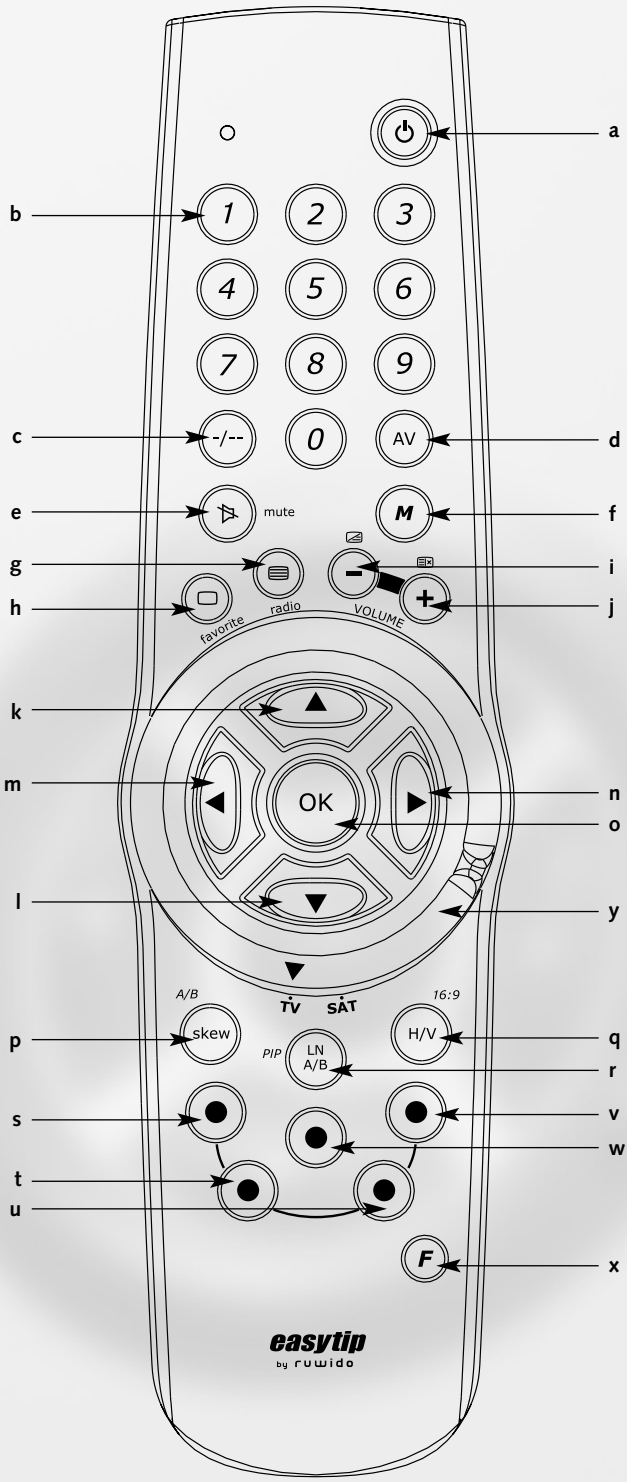
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c
-/--
0
AV
d
e
mute
M
f
g
i
h
favorite
radio
VOLUME
j
k
m
OK
n
o
l
y
A/B
16:9
TV
SAT
p
skew
PIP
LN
A/B
H/V
q
r
s
v
w
t
u
F
x
easytip
by ruwido

Descripción de los botones

a Encendido/En espera

b 0–9 Botones numéricos

c -/-- Conmutación 1-9 / 10-99

d AV Conmutación A/V

e Conmutación MUTE

f Menú ON/OFF

g TV: Activación del teletexto
DVD: Selección de canal de tono o idioma

h TV: Desactivación del teletexto
DVD: Selección subtítulos

i TV: Visualización simultánea de imagen y teletexto
DVD: Selección de ángulo de la cámara

j TV: Función según modelo de TV
DVD: Retorno (según reproductor DVD)

k Programa + Cursor hacia arriba en el menú

l Programa - Cursor hacia abajo en el menú

m Volumen - Cursor a la izquierda en el menú

n Volumen + Cursor a la derecha en el menú

o Botón de confirmación (Función según modelo)
TV: Ajustes normales
DVD: Eject

p TV: Selección del canal de tono A/B
DVD: Título anterior

q TV: Cambio a formato de imagen 16:9
DVD: Título siguiente

r TV: Imágenes superpuestas

s TV: Botón Toptext rojo
DVD: Rebobinado (con imagen)

t TV: Botón Toptext verde
DVD: Botón Pause

u TV: Botón Toptext amarillo
DVD: Botón Stop

v TV: Botón Toptext azul
DVD: Avance (con imagen)

w TV: Botón de información
DVD: Botón Play

x Botón de funciones para programar el mando a distancia
Botón Shift

y Anillo de ajuste Anillo de ajuste para conmutar de TV a DVD.

A tener en cuenta:
Algunos modelos no disponen de todas las funciones.

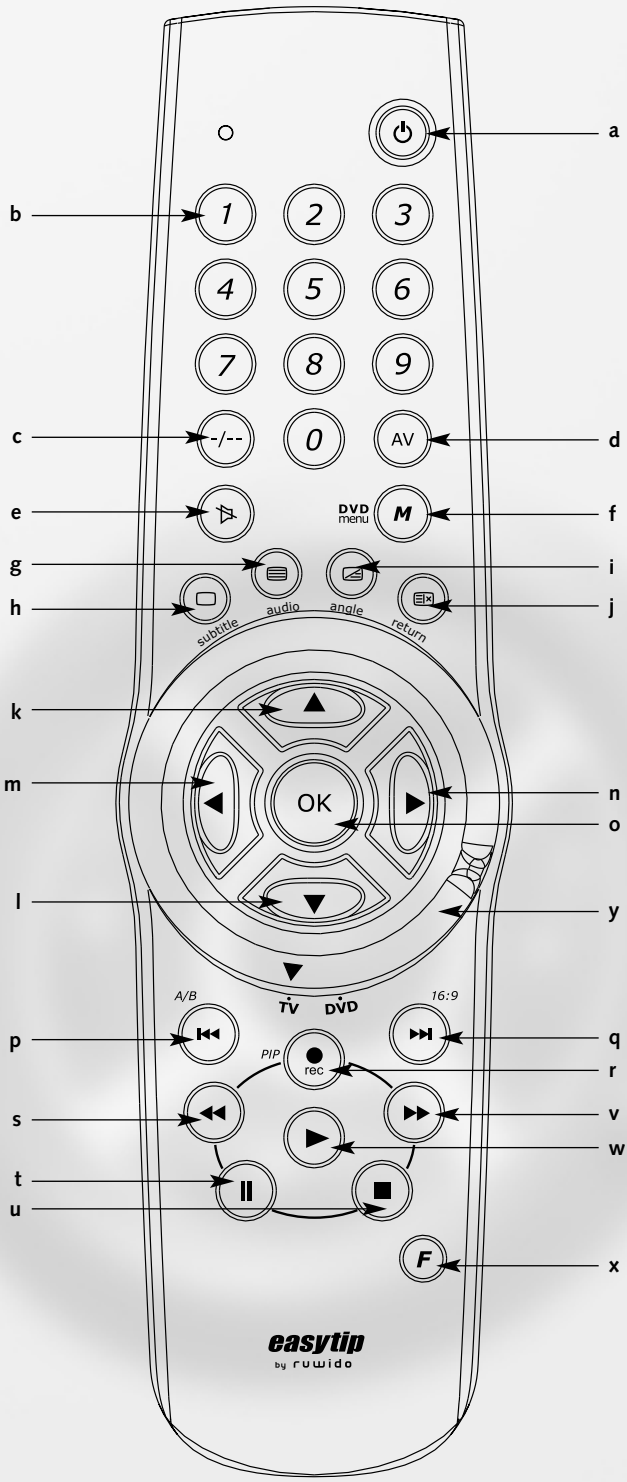
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
c
-/--
0
AV
d
e
DVD menu
M
f
g
i
h
audio
angle
subtitle
return
j
k
m
OK
n
o
l
y
A/B
TV
DVD
16:9
p
PIP
rec
q
r
s
v
w
t
u
F
x
easytip
by ruwido

Descripción de los botones

a			Encendido/En espera
b			Botones numéricos
c			Conmutación 1-9 / 10-99
d			Conmutación A/V
e			Conmutación MUTE
f			Menú ON/OFF
g		TV:	Activación del teletexto
		VCR:	Longplay (LP)
		SAT:	Conmutación a radio
		DVD:	Selección del canal de tono o idioma
h		TV:	Desactivación del teletexto
		VCR:	HIFI
		SAT:	Programas preferidos
		DVD:	Selección de subtítulos
i		TV:	Visualización simultánea de imagen y teletexto
		VCR:	Tono 1/2
		SAT:	Bajar volumen
		DVD:	Selección del ángulo de la cámara
j		TV:	Función según modelo de TV
		SAT:	Subir volumen
		DVD:	Retorno (según modelo de reproductor de DVD)
k			Programa + Cursor hacia arriba en el menú
l			Programa - Cursor hacia abajo en el menú
m			Volumen - Cursor a la izquierda en el menú
n			Volumen + Cursor a la derecha en el menú
o			Botón de confirmación (Función según modelo)
		TV:	Ajustes normales
		VCR	Eject
		DVD:	Eject
p		TV:	Selección del canal de tono A/B
		VCR:	Rebobinado rápido
		SAT:	Ajuste de polarización
		DVD:	Título anterior
q		TV:	Cambio de formato 16/9
		VCR:	Avance rápido
		SAT:	Conmutación horizontal/vertical (H/V)
		DVD:	Título siguiente
r		TV:	Imágenes superpuestas
		VCR:	Grabación (pulsar 2 veces)
		SAT (sólo en receptores TWIN):	
			Conmutación entre LNB 1 y 2 (LN A/B)
s		TV:	Botón Toptext rojo
		VCR:	Rebobinado (con imagen)
		DVD:	Rebobinado (con imagen)
t		TV:	Botón Toptext verde
		VCR:	Botón Pause
		DVD:	Botón Pause
u		TV:	Botón Toptext amarillo
		VCR:	Botón Stop
		DVD:	Botón Stop
v		TV:	Botón Toptext azul
		VCR:	Avance (con imagen)
		DVD:	Avance (con imagen)
w		TV:	Botón de información
		VCR:	Botón Play
		DVD:	Botón Play
x			Botón de funciones para programar el mando a distancia
			Botón de cambio de posición
y	Anillo de ajuste	Anillo de ajuste	Anillo de ajuste para conmutar entre TV, VCR, SAT y DVD/AUX

A tener en cuenta:
Algunos modelos no disponen de todas las funciones.

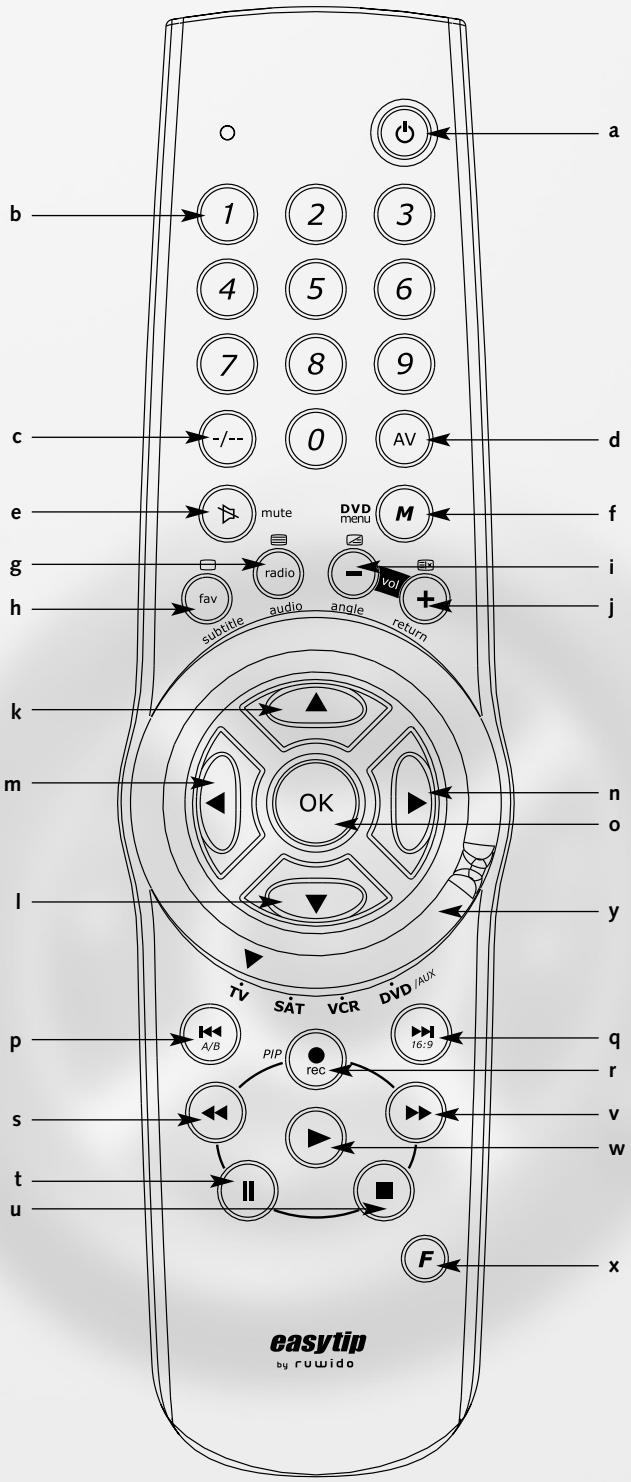
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
l
y
p
q
r
s
v
w
t
u
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
AV
mute
DVD menu
M
radio
fav
vol
subtitle
audio
angle
return
OK
TV
SAT
VCR
DVD/AUX
A/B
PIP
rec
16:9
F
easytip
by ruwido

1. ¿Cómo se programa el easytip?

En la sección final de estas Instrucciones encontrará un código de 4 cifras que le permitirá sincronizar el **easytip** a su televisor, aparato de vídeo, receptor de satélite o reproductor de DVD.
Cada fabricante utiliza códigos distintos para los diferentes modelos, por lo que es necesario ajustar el código especial de su aparato. Cuando encuentre el nombre del fabricante de su aparato en estas Instrucciones, verá que hay un listado d uno o varios códigos de 4 cifras. Comience por el primer código de la lista.

En caso de no funcionar el control de su aparato tras la introducción del primer código de 4 cifras por medio del **easytip**, programe el siguiente código de la lista, y así sucesivamente hasta haber probado todos los códigos. Dichos códigos son específicos para el **easytip** y no dependen del modelo de su aparato. Cada código de la sección final de estas Instrucciones cumple una función concreta cuando es activado. Mientras prueba los códigos de su marca de aparato, es posible que algunas funciones de su mando a distancia no sean ejecutables. Esto es normal y se soluciona simplemente pasando al código siguiente. El primer código al que reaccione su aparato no tiene que ser siempre el correcto ni el único. Cerciórese de haber probado todos los códigos de la lista, antes de llamar al teléfono de asistencia permanente.

Existen dos posibilidades para programar su easytip

- **Recomendación:**
  Introducción directa del código por la parte trasera del mando a distancia
- Opción alternativa:
  Búsqueda automática de códigos

Le aconsejamos que en primer lugar utilice los códigos de la lista que aparece en la sección final de este manual de Instrucciones para programar su mando a distancia. Dichos códigos están diseñados especialmente para la marca de su aparato y son los que mejor cumplen sus funciones. Como opción alternativa, puede buscar los códigos correctos mediante la búsqueda automática de códigos. Esta función se utiliza con frecuencia en casos de que no aparezca una marca en la lista de códigos o de que no se puedan utilizar algunas funciones mediante la introducción directa del código. Debido a que en la búsqueda automática hay que buscar y comprobar un gran número de códigos, esta búsqueda podría tardar hasta 8 minutos en ejecutarse.

La regla de los 5 segundos

El **easytip** necesita su ayuda para ponerse en marcha.

Lea las Instrucciones paso a paso hasta el final antes de comenzar con la programación.
La base de la programación es la regla de los 5 segundos. Cada paso de las Instrucciones deberá realizarse dentro de los 5 segundos siguientes al anterior, de lo contrario el mando a distancia vuelve al modo normal. Esta regla sirve para evitar que otros usuarios modifiquen sin querer la programación del mando a distancia.

Programación rápida

Paso 1 Inserte las pilas (observando la correcta polaridad).

Paso 2 Seleccione el aparato que desea programar. Para ello, gire el anillo de ajuste hasta que la punta de la flecha señale en la carcasa al icono correspondiente al aparato seleccionado. (sólo disponible en M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD y M5).

Paso 3 Encienda su aparato. (Durante la programación del televisor deberá haber una imagen.)

Paso 4 Ahora pulse el botón (F) y manténgalo presionado hasta que el diodo luminoso parpadee dos veces a intervalos cortos (aprox. 2 segundos).

Paso 5 Introduzca ahora el código que viene en las Instrucciones dentro de los 5 segundos siguientes al doble parpadeo del diodo luminoso.

Paso 6 Después de introducir el código el diodo parpadeará otras dos veces, para indicarle que el **easytip** ha registrado el código.

Paso 7 Compruebe ahora el funcionamiento del **easytip** pulsando el botón (⏻). En caso de que su mando a distancia se conmute a modo en espera (standby), pruebe todas las restantes funciones del mando. Si algunas funciones no van correctamente, utilice el siguiente código de la lista y repita el proceso de programación desde el paso 3.

En caso de que su aparato no reaccione:

Podría deberse a que no ha introducido el código de 4 cifras antes de que pasaran los 5 segundos inmediatos siguientes, o a que el **easytip** no ha registrado el código. Compruebe de nuevo si los códigos de 4 cifras son correctos o repita el procedimiento con el siguiente código de la lista.
En caso de haber probado todos los códigos de su marca, consulte en el apartado "Búsqueda automática de códigos" los demás pasos a seguir.
Cerciórese también de que el código introducido provenga de la correcta sección del Manual de instrucciones.

Programación del modo AUX (sólo en easytip M5)

El modo AUX le posibilitará la conexión de un aparato adicional y el control desde su **easytip**. Si coloca el anillo de ajuste a DVD/AUX, en lugar de un reproductor de DVD podrá programar otro televisor, aparato de vídeo o receptor de satélite. Por ejemplo, para la programación de un segundo televisor, proceda igual que en la programación del televisor. La diferencia será que en el paso 2 deberá poner el anillo de ajuste a DVD/AUX.
Consulte las instrucciones detalladas paso a paso del apartado anterior (Programación rápida).

NOTA:
En la introducción directa del código están permitidos todos los códigos (TV, VCR, SAT y DVD).
Sin embargo, si posiciona el anillo de ajuste a DVD/AUX e inicia la búsqueda automática de códigos, sólo se buscarán códigos de DVD.

Programación de su easytip mediante la búsqueda de códigos

Importante:
Se recomienda probar todos los códigos que convengan a su aparato, antes de utilizar la búsqueda de códigos.

En caso de que los códigos de la lista no funcionen en su televisor u otro aparato, o que su fabricante no conste en dicha lista, existe la posibilidad de buscar el código apropiado a través de la búsqueda. Al ajustar el mando a distancia por medio de la búsqueda, se buscan y verifican todos los códigos disponibles. Durante esta búsqueda, el mando a distancia emite aprox. cada 2 segundos una señal a su aparato. Cuando el mando encuentra un código apropiado, el aparato reacciona según el botón pulsado. Cuando esto ocurra, compruebe todas las restantes funciones de su mando a distancia y si algunas de ellas no reaccionaran, es posible que el mando a distancia sólo haya encontrado el primero de muchos códigos apropiados. En ese caso, deberá usted continuar con la búsqueda de códigos, hasta que encuentre otro mejor. Tenga paciencia durante el proceso de búsqueda, ya que se han de buscar muchos códigos. La búsqueda puede tardar hasta 8 minutos hasta encontrar el código correcto.

Cómo funciona la búsqueda automática de códigos ¿(Código 0020) ?

Paso 1 Encienda el aparato deseado, de manera que se muestre una imagen en el televisor. Si su televisor se encontrara en el modo de en espera (standby) después de encenderlo, consulte el manual de instrucciones de su televisor, para ver cómo se enciende completamente el aparato.

Paso 2 Seleccione el aparato que desea programar, girando el anillo de ajuste de modo que la flecha señale en la carcasa al icono del aparato deseado.
(sólo en M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD y M5)

Paso 3 Pulse el botón (F) hasta que el diodo luminoso parpadee dos veces (aprox. 2 segundos).

Paso 4 Introduzca el código **0020** (en el curso de 5 segundos). El diodo luminoso volverá a parpadear dos veces, para indicarle que **easytip** ha registrado el código.

Paso 5 **Búsqueda para**
TV (en M1, M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD y M5)
SAT (sólo en M2 TV/SAT y M5).
Tras el doble parpadeo del diodo luminoso (y en el curso de 5 segundos) pulse el botón (⏻) y manténgalo presionado hasta que se apague el aparato.
Durante la búsqueda el diodo luminoso parpadea a intervalos irregulares (según cual sea el sistema de transmisión de infrarrojos) confirmando que el mando a distancia continúa buscando el código correcto. Después de que se apague el aparato, compruebe las restantes funciones de su mando a distancia.

Búsqueda para VCR (sólo en M2 TV/VCR y M5) o
DVD (sólo en M2 TV/DVD y M5).
Inserte un cassette de vídeo o un DVD y póngalo en marcha (por ejemplo, con el botón (▶) de su aparato de vídeo o del reproductor de DVD).
En la búsqueda para aparatos de vídeo o reproductores de DVD pulse y mantenga presionado el botón de (■) hasta que se interrumpa la reproducción. Después, compruebe las restantes funciones de su mando a distancia.

EL PRIMER CÓDIGO ENCONTRADO NO TIENE POR QUE SER SIEMPRE EL CORRECTO.

Paso 6 Cuando funcionen todas las prestaciones de su aparato de manera satisfactoria, pulse el botón (F) para guardar el código encontrado.

¡IMPORTANTE!
Después de que se haya apagado su aparato (Paso 5), podrá comprobar las demás funciones necesarias. Podrá avanzar al código siguiente con el botón (⏻), en caso de que el código encontrado no contenga todas las funciones necesarias. Cuando ya se hayan buscado todos los códigos guardados, el diodo luminoso parpadeará tres veces.

¿Cómo funciona la búsqueda de códigos dentro de una marca (código 0021)?

Para llevar a cabo la búsqueda automática de códigos sólo dentro de una marca, proceda exactamente igual que en la "búsqueda automática" (véase sección anterior), con la excepción de que en el Paso 4 se introducirá el código **0021** y a continuación el código de la marca de su aparato, que usted encontrará en la sección final de este Manual de instrucciones.

¡IMPORTANTE!
La búsqueda de códigos dentro de una sola marca finaliza cuando el indicador luminoso parpadea tres veces. Si su aparato no hubiese reaccionado, inicie la búsqueda automática.

Selección del código de 4 cifras (tras la realización la búsqueda automática)

Para facilitar una posterior reprogramación del mando a distancia, existe la posibilidad de selección del código hallado mediante la búsqueda.

Paso 1 Seleccione el aparato que desee programar girando el anillo de ajuste de manera que la punta de la flecha indique en la carcasa al icono del aparato elegido. (Únicamente en M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD y M5).

Paso 2 Mantenga pulsado el botón (F) hasta que el diodo luminoso parpadee dos veces (aprox. 2 segundos).

Paso 3 Dentro de los 5 segundos siguientes introduzca el código de selección **0030**. Un nuevo parpadeo doble del diodo luminoso señalará que se encuentra en el "modo de selección código".

Paso 4 Para poder seleccionar el código momentáneamente guardado, pulse los siguientes botones:

(1) para la primera cifra (millares)
(2) para la segunda cifra (centenas)
(3) para la tercera cifra (decenas)
(4) para la cuarta cifra (unidades)

Estos botones los deberá pulsar sucesivamente, contando en cada pulsación cuántas veces se ilumina el diodo luminoso. Mientras mantenga pulsado uno de los cuatro botones en el curso de 5 segundos, podrá repetir cuantas veces desee el proceso de selección para cada cifra del código de cuatro dígitos. Por lo tanto, no debe preocuparse si se equivoca al contar. Al seleccionar el número del código hay que procurar contar también el parpadeo del diodo luminoso durante las pulsaciones de los cuatro botones de selección.

NOTA
Si en una pulsación no se enciende el diodo luminoso, esto significa que el número del código es 0.

Por ejemplo:
Si el diodo se enciende una vez al pulsar el botón (1), entonces la cifra de millares será 1.

Si al pulsar el botón (2) se enciende 3 veces el diodo, la cifra de las centenas será 3.

Si al pulsar el botón (3) el diodo se enciende 5 veces, la cifra de las decenas será 5.

Si al pulsar el botón (4) se enciende 3 veces el diodo, la cifra de las unidades será 3.

Resultando en este ejemplo que el código buscado es 1353.

En cualquier caso, recomendamos anotar los códigos adecuados a sus aparatos en los espacios previstos para ello en la parte inferior y que los conserven debidamente para posibles reprogramaciones.

Anótese aquí sus códigos de 4 dígitos:

TV				
SAT				
VCR				
DVD/AUX				

2. Funciones especiales del mando a distancia universal easytip

Para garantizar la máxima funcionalidad del mando a distancia universal **easytip**, éste viene equipado con unas funciones adicionales. Debido a la enorme variedad de funciones y a fin de que su **easytip** mantenga una disposición clara, algunas de estas funciones no se han rotulado en el mando.

Estas funciones denominadas Shift se activan mediante el botón (F) seguido del botón que tenga asignada una función Shift. Si pulsa el botón (F) se encenderá el diodo luminoso para mostrarle que se encuentra ahora en el nivel Shift. Para salir de este nivel pulse de nuevo el botón (F) y se apagará el diodo luminoso.
Obsérvese la regla de los 5 segundos en las funciones Shift.

Teletexto

Para manejar las funciones del teletexto, compare los botones que aparecen más abajo con la descripción del televisor.
Los siguientes botones sirven para controlar el teletexto en el nivel TV:

⊜	Activación el teletexto En algunos televisores se necesita este botón también para desactivar el teletexto.
⊜	Desactivación del teletexto
⊜	Activación simultánea de imágenes de televisión y teletexto
⊜	Este botón se utiliza para hacer un fundido del teletexto durante la búsqueda de páginas y poder ver la imagen televisiva.
Botón rojo (s), botón verde (t), botón amarillo (u), botón azul (v), botón blanco (w)	Estos botones se utilizan en televisores equipados con Toptext; las funciones exactas se muestran en pantalla.
Botón blanco (w)	Este botón sirve de botón de información

Las siguientes funciones no se han rotulado en el **easytip** a fin de garantizar una disposición clara.
Estas funciones denominadas Shift se activan mediante el botón (F) seguido del botón que tenga asignada una función Shift. Si pulsa el botón (F) se encenderá el diodo luminoso para mostrarle que se encuentra ahora en el nivel Shift. Obsérvese la regla de los 5 segundos en las funciones Shift.

(F) y botón rojo (s)	Utilice esta función Shift para señalar la respuesta en ciertas páginas enigmáticas
(F) y botón verde (t)	Con esta función Shift modificará el tamaño de la letra del teletexto.
(F) y botón amarillo (u)	En algunos televisores se necesita esta función Shift para acceder a la página de teletexto introducida.
(F) y botón azul (v)	Con esta combinación de botones seleccionará subpáginas En ciertos tipos de televisor, por medio de esta función introducirá el tiempo para que se hojeen automáticamente las subpáginas.
(F) y botón blanco (w)	Esta función Shift se necesita en algunos televisores para parar una página de teletexto.

Para salir del nivel Shift pulse el botón (F) y se apagará el diodo luminoso.

Control del menú

Para poder modificar los ajustes básicos en sus aparatos, se ha integrado el control del menú también en su nuevo mando a distancia **easytip**. No todos los aparatos vienen equipados con esta función, por lo que deberá consultar el manual de instrucciones del aparato para comprobar si es posible controlar los ajustes básicos mediante la función menú.

Control del menú para el televisor o el vídeo (sólo en M2 TV/VCR y M5):

Paso 1 Pulse brevemente el botón (M). Esto debería abrir el menú de su televisor.

Paso 2 El diodo luminoso se mantendrá ahora encendido ininterrumpidamente.

Paso 3 Ahora podrá navegar en el menú con los botones ▲, ▼, ◀ y ▶.

Paso 4 Para guardar las modificaciones introducidas en el menú, pulse el botón (OK).

Paso 5 Para salir del menú, pulse el botón (M).

Si el mando a distancia original de su aparato está equipado con su propio botón de salida del menú, utilice el botón (▭) para finalizar el menú.

Control del menú para receptores de satélite (sólo en M2 TV/SAT y M5):

Paso 1 Pulse brevemente el botón (M). Esto debería abrir el menú de su receptor de satélite.

Paso 2 El diodo luminoso se mantendrá ahora encendido ininterrumpidamente.

Paso 3 Ahora podrá navegar en el menú con los botones ▶, ◀, ▲ y ▼.

Paso 4 Para guardar las modificaciones introducidas en el menú, pulse el botón (▭).

Paso 5 Para salir del menú, pulse el botón (M).

Control del menú para reproductores de DVD (sólo en M2 TV/DVD y M5):
Menú de películas DVD:

Paso 1 Pulse brevemente el botón (M). Esto debería abrir el menú de su reproductor de DVD.

Paso 2 Ahora podrá navegar en el menú con los botones ▶, ◀, ▲ y ▼.

Paso 3 Para guardar las modificaciones introducidas en el menú, pulse el botón (OK).

Paso 4 Para salir del menú, pulse el botón (M).

Menú Setup de DVD:

Paso 1 Pulse brevemente el botón (F) para acceder al nivel Shift. (El diodo luminoso se mantendrá encendido ininterrumpidamente.)

Paso 2 Pulse brevemente el botón (M). Esto debería abrir el menú Setup de su receptor de DVD.

Paso 3 Ahora podrá navegar en el menú con los botones ▶, ◀, ▲ y ▼.

Paso 4 Para guardar las modificaciones introducidas en el menú, pulse el botón (▭).

Paso 5 Para salir del menú de programación, pulse el botón (M).

Paso 6 Para salir del nivel Shift, pulse el botón (F).

Si su aparato dispone de estas funciones, pero no es posible controlarlas mediante su mando a distancia **easytip**, esto puede obedecer a la programación de un código erróneo. En este caso, pruebe los códigos restantes especificados en la lista de códigos o inicie la búsqueda automática de códigos a fin de encontrar el código correcto para su aparato.

Ajuste de brillo, contraste, color, agudos, graves y balance

Si no es posible el ajuste del brillo o del color con la función de menú, a pesar de que su mando a distancia esté equipado con botones especiales de control para las funciones analógicas, proceda como se indica a continuación:

Paso 1 Pulse brevemente el botón (F) para acceder al nivel Shift. (El diodo luminoso estará encendido ininterrumpidamente.)

Paso 2 Pulse ahora uno de los siguientes botones para cambiar los ajustes:

Botón (1)	para el brillo
Botón (2)	para el contraste
Botón (3)	para el color
Botón (4)	para los agudos
Botón (5)	para los graves
Botón (6)	para el balance

Paso 3 Ahora podrá ajustar la función analógica elegida (brillo, contraste, color, agudos, graves o balance) con los botones ▶ y ◀.

Paso 4 Para cerrar el modo de ajuste de las funciones analógicas, espere 10 segundos o pulse simplemente el botón (F), para salir del nivel Shift y que se apague el diodo luminoso.

Funciones Shift adicionales

Estas funciones denominadas Shift se activan mediante el botón (F) seguido del botón que tenga asignada una función Shift. Si pulsa el botón (F) se encenderá el diodo luminoso para mostrarle que se encuentra ahora en el nivel Shift. Para salir de este nivel pulse de nuevo el botón (F) y se apagará el diodo luminoso.
Obsérvese la regla de los 5 segundos en las funciones Shift.

Pulse (F) y luego
- (OK) Función Timer/Sleep, reloj
- (-/--) 2 - 20

TV:
Pulse (F) y luego
- (A/B) Estéreo ON/OFF

VCR:
Pulse (F) y luego
- (AV) Conmutación entre vídeo y televisor
- (⏮) Posición de pista +
- (⏭) Posición de pista -
- (REC) Borrar/Cancelar: Interrumpir, salir del menú

Receptor de satélite:
Pulse (F) y luego
- (▲) / (▼) Frecuencia de imagen +/- al sin tonizar canales
- (▶) / (◀) Frecuencia de tono +/- al sintonizar canales
- (AV) Conmutación entre satélite y televisión
- (skew) Conmutación entre mono y estéreo
- (LN A/B) Activación de 50/J17
- (H/V) Borrar canales, datos introducidos, etc.

Reproductor de DVD:
Pulse (F) y luego
- (1) Programar
- (2) Comprobar
- (3) Borrar
- (4) 3D
- (5) ZOOM
- (6) Resume
- (7) Shuffle
- (8) V.S.S.
- (0) Menú inicial
- (▶) / (◀) Volumen +/-
- (▶▶) / (◀◀) Cámara lenta +/-
- (⏸) Repeat
- (■) Random
- (M) Menú de configuración
- (⏭) / (⏮) Step +/-
- (▤) Marcador
- (▭) Subtítulos ON/OFF
- (▭) Título
- (REC) Status

TELÉFONO DE ASISTENCIA PERMANENTE

Disponemos de un teléfono de asistencia permanente para nuestros clientes para ayudarles con posibles problemas, aunque las preguntas y los problemas más frecuentes quedan resueltos ya en este manual de instrucciones. Le recomendamos que se familiarice con el funcionamiento del mando a distancia y que estudie bien este manual, antes de llamar al teléfono de asistencia permanente.
La respuesta a su pregunta podría estar en la siguiente sección de "Resolución de problemas".

NOTA:
Antes de llamar al teléfono de asistencia permanente, anótese el nombre del/de los mando/s a distancia original/originales y del/de los aparato/s.

Resolución de problemas

- *El diodo luminoso no se enciende.*
  Asegúrese de que ha insertado correctamente las pilas. Compruebe si las pilas están gastadas y cámbielas si fuera necesario.

- *Mi aparato/marca no aparece en la lista de códigos.*
  Proceda a la búsqueda automática de códigos.

- *A pesar de haber encontrado un código para mi aparato, algunas funciones (como, por ejemplo, teletexto o el botón de AV) no funcionan correctamente.*
  Usted habrá encontrado un código que tan sólo es compatible con su aparato de forma parcial. Repita el proceso con el siguiente código de la lista.

- *He introducido todos los códigos correspondientes a esta marca y, no obstante, sólo funcionan muy pocos o ningún botón.*
  Proceda a la búsqueda automática de códigos.

- *He intentado realizar la búsqueda automática de códigos, pero mi aparato no responde.*
  La búsqueda automática de códigos verifica todos los códigos y puede tardar en cada modo aproximadamente 8 minutos. Realice la búsqueda automática de códigos al menos durante 8 minutos.

- *He realizado la búsqueda automática de códigos durante 8 minutos y el easytip no encuentra ningún código o ninguno satisfactorio.*
  Puede ocurrir que el mando a distancia no sea compatible con su aparato o que su aparato sea demasiado antiguo y no disponga de ciertas funciones. Si cree que ocurre esto, llame a nuestro teléfono de asistencia permanente.